

相同產品發行保證書，並於購買時注意要求。  
並要求將銷售項受讓買口斯及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

電子鍋 使用說明書

KS-HF10

# User Manual

型號	KS-HF10	消耗功率	630W
電壓	110V/60Hz	適用量(人)	10人份



## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用說明
- 3 特別注意事項
- 4 清洗方法
- 5 售後服務
- 6 緊急處理方法



## 各部名稱


- 1 飯匙
- 2 飯匙架
- 3 量杯
- 4 開蓋按鈕
- 5 鍋蓋
- 6 蒸汽口
- 7 刻度
- 8 內鍋
- 9 集水盒
- 10 指示燈
- 11 電源線
- 12 開關按鈕



附屬品：使用說明書一本，保證書一份

## 使用說明

1. 用其它容器將米淘洗乾淨後放入鍋裏，按內鍋刻度線加水，並根據米質及米飯的軟硬程度作適當調整。
2. 將內鍋底部擦乾，然後放入電子鍋內並輕輕旋轉幾下，使內鍋與發熱盤接觸良好，鍋內的米要分佈均勻，不要堆積在一邊，否則煮出來的飯會軟硬不均勻。
3. 將內蓋壓入密封蓋上的安裝軸上。
4. 蓋上鍋蓋，將鍋蓋往下壓，直至發出“咔嚓”一聲即可，如果上蓋沒有扣緊，則會因密封不良而造成煮飯及保溫不良。
5. 將電源線插頭先插入電源插座。
6. 煮飯時，按下開關按鈕，紅色指示燈亮起，開始煮飯。飯熟後，按鍵跳回原位，黃色指示燈亮起，進入自動保溫。此時不要馬上打開鍋蓋，利用餘熱將米飯再悶10-15分鐘，米飯口味更佳。
7. 如果烹煮食物不馬上食用，電子鍋會自動保溫，如不保溫，應拔下電源插頭。
8. 連續使用“保溫”功能超過12小時以上，飯可能會變味。

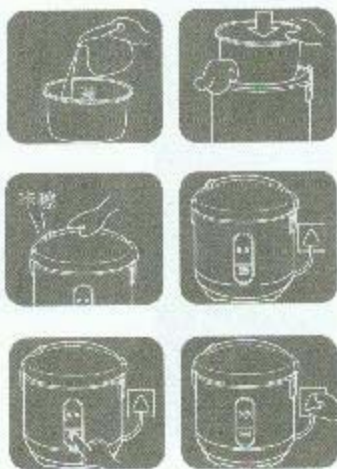

## 特別注意事項

※ 爲了你的安全，特別設計附有溫度保險絲裝置，敬請安心使用。

1. 新購買的電子鍋必須仔細閱讀使用說明書及保證書。
2. 用戶必須使用具有接地措施的電源插座。
3. 內鍋經洗滌後，請用乾抹布擦乾淨，才能放入電子鍋內。
4. 內鍋的底部應避免碰撞，以防變形，且不允許其它容器代替內鍋使用。內鍋和發熱盤之間應保持清潔，以免損壞。
5. 內鍋可以用清水清潔，鍋體勿直接清洗或浸水，只可在斷電後用乾淨布擦拭。
6. 烹煮過程中，不可用布巾等異物蓋住，否則容易發生故障。
7. 請用塑膠或木質飯匙，勿用金屬飯匙，以免損壞內鍋表面。
8. 烹煮過程中，按鍵開關自動跳開後，請勿強制按下按鍵，以免造成電子鍋的損壞。
9. 爲了避免不必要事故發生，請勿自行拆卸維修。



## 清洗方法

1. 將內鍋和內蓋取出，用中性清潔劑清潔，然後用清水沖洗並用乾布擦乾。
2. 取下集水器，將水倒出，放在清水裏清洗乾淨再裝上。
3. 清洗內鍋時，請勿用金屬絲或粗糙用具擦洗，以免刮傷表層而影響部品之壽命。
4. 用乾淨濕布，將電子鍋外表擦乾淨。





## 售後服務

1. 本產品自購買之日起保修一年。
2. 保修期的起始日期以產品發票日期為準。
3. 維修時請出示產品保證書。
4. 下列情況不屬於免費維修範圍：
  - 由於沒有按照說明書的要求使用而造成的故障。
  - 由於跌落、碰撞而造成的故障。
  - 超過免費保修期的產品。
5. 對於超過免費保修期或不屬於免費維修的產品，本公司維修點將仍為您竭誠服務。

## 緊急處理方法

當本機有異常現象發生時，請速拔掉電源插頭，並通知本公司服務單位處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。